

補足資料 グループ管理について

1. 概要

A201SJ にて、IP マイクから複数の所属グループ（最大 5 グループ）を設定することができます。

- ・ 移動局でグループ設定を変更する場合、お申し込み時に代理店へ申請して、「グループ設定」を「端末」にする必要があります。
- ・ お申し込み後に変更する場合は、販売代理店へご連絡ください。

2. 操作


■ 所属するグループを確認する

グループ情報を取得して表示します。「指令局」の場合はすべてのグループに、移動局で「グループ設定が端末」の場合は IP マイクで設定したグループに、「グループ設定が web」の場合は IP 無線機位置情報サービスで指定したグループに✓がつきます。

1 待受画面で → で[6.グループ管理]を選択 →

グループの一覧が表示されます。

- ・ <グループ表示> となっている場合は、端末からグループ設定はできません。

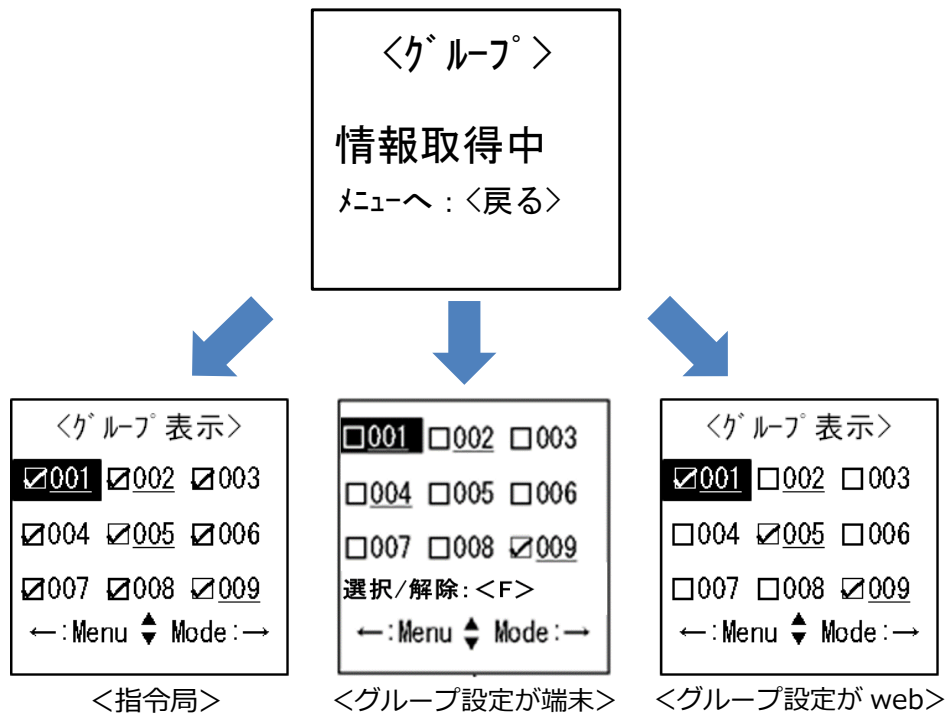



- : 自分が所属していないグループ
- : 自分が所属しているグループ
- 000 : 誰も所属していないグループ
- 000 : 誰かが所属しているグループ

■ 所属するグループ番号を変える


1 待受画面で → で[6.グループ管理]を選択 →

グループの一覧が表示されます。

- ・  を押すと、グループ番号の続きを「200」まで若い番号順に表示します。
- ・  を押すと、グループ番号の「200」から逆番号順に表示します。
- ・ テンキーでグループ番号を入力して直接表示することができます。


2 で所属したいグループを選択 → で選択/解除 →

選択したグループが表示されます。

- ・ 選択できるグループは最大5つです。
- ・  でグループの一覧が表示されます。

3

変更されると「成功」と表示されます。

- ・ 再度  でグループの一覧が表示されます。
- ・ 事前に登録された利用可能なグループ以外を選択すると登録に失敗します。グループを再度選択し、登録してください。
- ・ IP マイクの設定内容によっては、登録したグループが通話中の場合、登録が成功したあとに通話に割り込むことができます。ただし、登録したグループが1つの場合のみとなります。